

# Návod na použitie

## Fotopasca OXE HORNET 4G




## Rýchly návod

**Fotopasca je prednastavená už z výroby na štandardne používané parametre. Stačí skutočne zadať len prijímací email:**

### POSTUP:

- Otvorte fotopascu pomocou pracky na boku fotopasce
- Vložte do fotopasce SD kartu a dátovú SIM kartu
- Prepnite hlavný prepínač do polohy „SETUP“, zobrazí sa Vám východzia obrazovka
- Stlačte tlačidlo „MENU“
- Prejdite šípkou vpravo na 3. pozíciu na symbol ((☺))
- Šípkou dolu prejdite na voľbu „Odoslať na“ a potvrdte „OK“
- Zvoľte „E-mail“ a potvrdte „OK“
  - *Tu môžete nastaviť až 4 e-maily, na ktoré chcete odosielať zhotovené fotografie*
- Vyberte „E-mail (1-4)“ a potvrdte „OK“
- Nastavte si svoj email a uložte tlačidlom „MENU“
- Tlačidlom „MENU“ sa vrátite do východiskovej obrazovky
- Prepnutím tlačidla zo „SETUP“ na „ON“ prejdite do režimu fotografovanie a fotopasca je pripravená na používanie

**Pre zabezpečenie prevádzky stačí fotopascu takto jednoducho nastaviť. Pre pokročilé nastavenie fotopasce pokračujte podľa pokynov v kapitole Pokročilé nastavenie.**

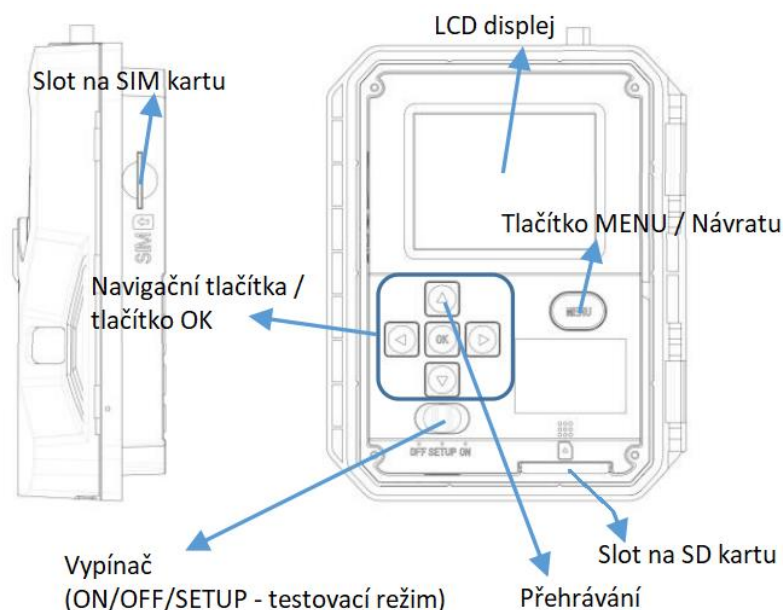

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali túto vysoko kvalitnú fotopascu OXE HORNET 4G, ktorá disponuje prvotriednymi technickými parametrami. V užívateľskom manuáli Vás zoznámime s princípmi fungovania tejto výkonnej fotopasce. Fotopasca bola vyvinutá tímom technikov s bohatými skúsenosťami z tohto odboru. Súčasťou vývoja tejto jedinečnej fotopasce bola spätná väzba od našich zákazníkov z celého sveta, ktorú sme niekoľko rokov analyzovali. Vďaka tomu si teraz môžete naplno užiť všetky funkcie, ktoré sme dokázali preniesť do tohto výrobku.

Na záver dodáme, že naša spoločnosť je vždy otvorená všetkým Vaším podnetom, ktoré napomôžu k inovácii našich produktov.

## Pokročilé nastavenie:

Do MENU fotopasce vstúpite tak, že hlavný prepínač posuniete do strednej polohy SETUP a stlačíte tlačidlo MENU. Tým je fotopasca pripravená na podrobné nastavenie v hlavnom MENU.

1. Voľba režimu záznamu v MENU na prvej záložke pomocou šípky dolu choďte na - Mód nahrávanie – stlačte OK a vyberte jednu z troch možností záznamu
  - foto
  - Video
  - Foto/video
 Stlačením tlačidla OK potvrdíte voľbu. Stlačte tlačidlo MENU odíďte do hlavnej ponuky.
2. Veľkosť snímky - tu môžete vybrať veľkosť fotografie, ktorú bude fotopasca ukladať na SD kartu. Šípkou vyberte požadovanú veľkosť. Tlačidlo OK potvrdíte voľbu. Stlačením tlačidla MENU odíďte do hlavnej ponuky.
3. Počet snímok – tu zvolíte počet snímok, ktoré fotopasca zhotoví na spúšť (zaznamenanie pohybu PIR čidlom )

4. Nočný režim – tu nastavujete kvalitu nočnej expozície – z výroby nastavené na vyváženú – DOPORUČUJEME
5. Rozlíšenie videa – pokiaľ zhotovujete video záznam tu volíte kvalitu nahrávaného videa na SD kartu.
6. Dĺžka videa – tu zvolíte dĺžku videa nahrávaného na SD kartu
7. Zvuk videa – ftopasca dokáže nahrávať zvuk, tu zvolíte, či chcete záznam so zvukom, alebo bez zvuku.
8. Nekonečné natáčanie – tu je nastavené z výroby VYPNUTÉ – ponechajte tak!
9. ONESKORENIE – tu môžete meniť čas oneskorenia PIR pohybových čidiel. Z továrni nastavené 3 minúty.
10. Časozber – pokiaľ nechcete využívať ftopascu na záznam pohybu, ale ako časozbernú kameru. Tak tu túto funkciu zapnite a zvolte čas po ktorom vždy kamera zhotoví snímku.
11. Rozlíšenie videa TL – ponechať nastavenie z výroby
12. Plán 1 – tu je možné nastaviť čas po ktorý má byť ftopast v provozu. Mimo nastavený rozsah času ftopast nepracuje
13. Plán 2 -tu sa dá nastaviť čas počas ktorého má byť ftopasca v prevádzke. Okrem nastaveného rozsahu času ftopasca nepracuje
14. Citlivosť PIR – tu je možné nastaviť 3 stupne citlivosti pohybových čidiel

MENU – prostredná ikonka

Pohybom šípkou dole môžete nastavovať údaje v MENU nastavení:

1. AES – ponechať nastavenie z výroby
2. Jazyk – tu vyberte jazyk MENU
3. Čas a dátum – tu môžete zvoliť automatické nastavenie dátumu a času, alebo ho manuálne zmeniť
4. Razítko – táto funkcia umožňuje vložiť požadované údaje ako je čas, teplota, dátum do spodnej lišty zhotovenej fotografie.
5. ID kamery – tu môžete vložiť číselné označenie ftopasce
6. Upozornenie na batériu – kontroluje stav batérií
7. Ochrana heslom – ftopascu je možné uzamknúť. Tu vložíte heslo, ktoré pri každom zapnutí bude ftopasca vyžadovať.
8. Zvukový signál – tu nastavíte tón stlačenia tlačidiel, alebo ho vypnete
9. Formátovanie pamäťovej karty – slúži k naformátovaniu pamäťovej karty
10. Resetovanie – tu ftopascu resetujete do továrenského nastavenia

MENU – ikonka antény vpravo)

V tomto MENU nastavujete dáta týkajúce sa odosielania fotografií

1. Prepínač 4 G – zapnuté, ponechajte
2. Nastavenie SIM karty – ftopasca dokáže načítať automaticky SIM kartu operátora – ponechajte Automaticky
3. Prepínač MMS – pokiaľ posielate fotografie na Email MMS vypnite. Pokiaľ chcete poselať priamo MMS na telefónne číslo – zapnite.
4. Prepínač SMTP – nastavené z výroby automaticky. Ftopasca odošle neobmedzene emailov za deň.  
Pokiaľ chcete odosielať emaily z vlastného emailu, prepnite SMTP na ručné nastavenie.  
A to v tomto poradí:

Server: tu zadáte ID serveru

PORT: tu zadáte port pre odosielanie

E-mail: tu zadajte odosielač email

Heslo: tu zadajte heslo do odosielačieho emailu

5. Odoslať na  
– Pokiaľ odosielať na Email – DOPORUČUJEME – zadajte emaily na ktoré majú byť fotografie odosielať – celkom je možné zadať až 4 emaily.  
- Pokiaľ odosielať MMS priamo na telefón – zadajte telefónne číslo na ktoré majú byť MMS odosielať - celkom je možné zadať až 4 telefónne čísla.
6. Režim nahrávanie – tu zvolte veľkosť prenášaného snímku alebo videa. Doporučujeme foto – malé
7. Denné hlásenie – ftopasca dokáže poslať každý deň email so stavom ftopasce, stav batérií, počet zhotovených snímok atď. Doporučujeme ponechať vypnuté.
8. GPS vypnuté
9. Diaľkový ovládač – vypnuté

## **OBSAH BALENIA:**

- Ftopasca OXE HORNET 4G
- Sťahovací popruh pre pripevnenie ftopasce na strom alebo stĺp
- Polohovacie zariadenie samozárezné do stromu
- Adaptér na SIM kartu
- USB kábel
- Užívateľský manuál





Kontakt: [info@oxepower.sk](mailto:info@oxepower.sk)  
Internetové stránky: [www.oxepower.sk](http://www.oxepower.sk)

**Dovozca:**

RICOM secure s.r.o.  
Na Bělidle 1135  
Liberec VI-Rochlice  
460 06 Liberec  
Česká republika

IČO: 08572852  
DIČ: CZ08572852


**Adresa servisu:**

RICOM secure s.r.o.  
Tovární 319  
Cvikov I  
471 54 Cvikov  
Česká republika

Prehlásenie o zhode s Directívou 1999/5/EC

Výrobca týmto na svoju zodpovednosť prehlasuje, že tento výrobok je plne v súlade s požiadavkami a náležitosťami Smernice 1999/5/EC.

Certifikačné protokoly CE a RoHS sú k nahliadnutiu u distribútora.

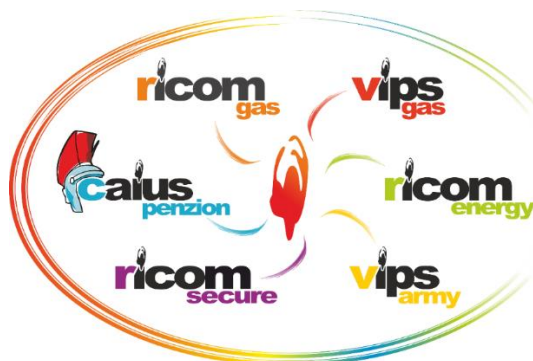

RICOM secure s.r.o. ďalej prevádzkuje tieto internetové obchody: [www.oxe.cz](http://www.oxe.cz), [www.oxepower.sk](http://www.oxepower.sk), [www.oxepower.si](http://www.oxepower.si), [www.oxe.hu](http://www.oxe.hu), [www.oxe.ro](http://www.oxe.ro), [www.oxe.at](http://www.oxe.at), [www.oxepower.de](http://www.oxepower.de), [www.oxepower.pl](http://www.oxepower.pl), [www.oxe.hr](http://www.oxe.hr), [www.oxe.bg](http://www.oxe.bg), [www.oxepower.eu](http://www.oxepower.eu).